

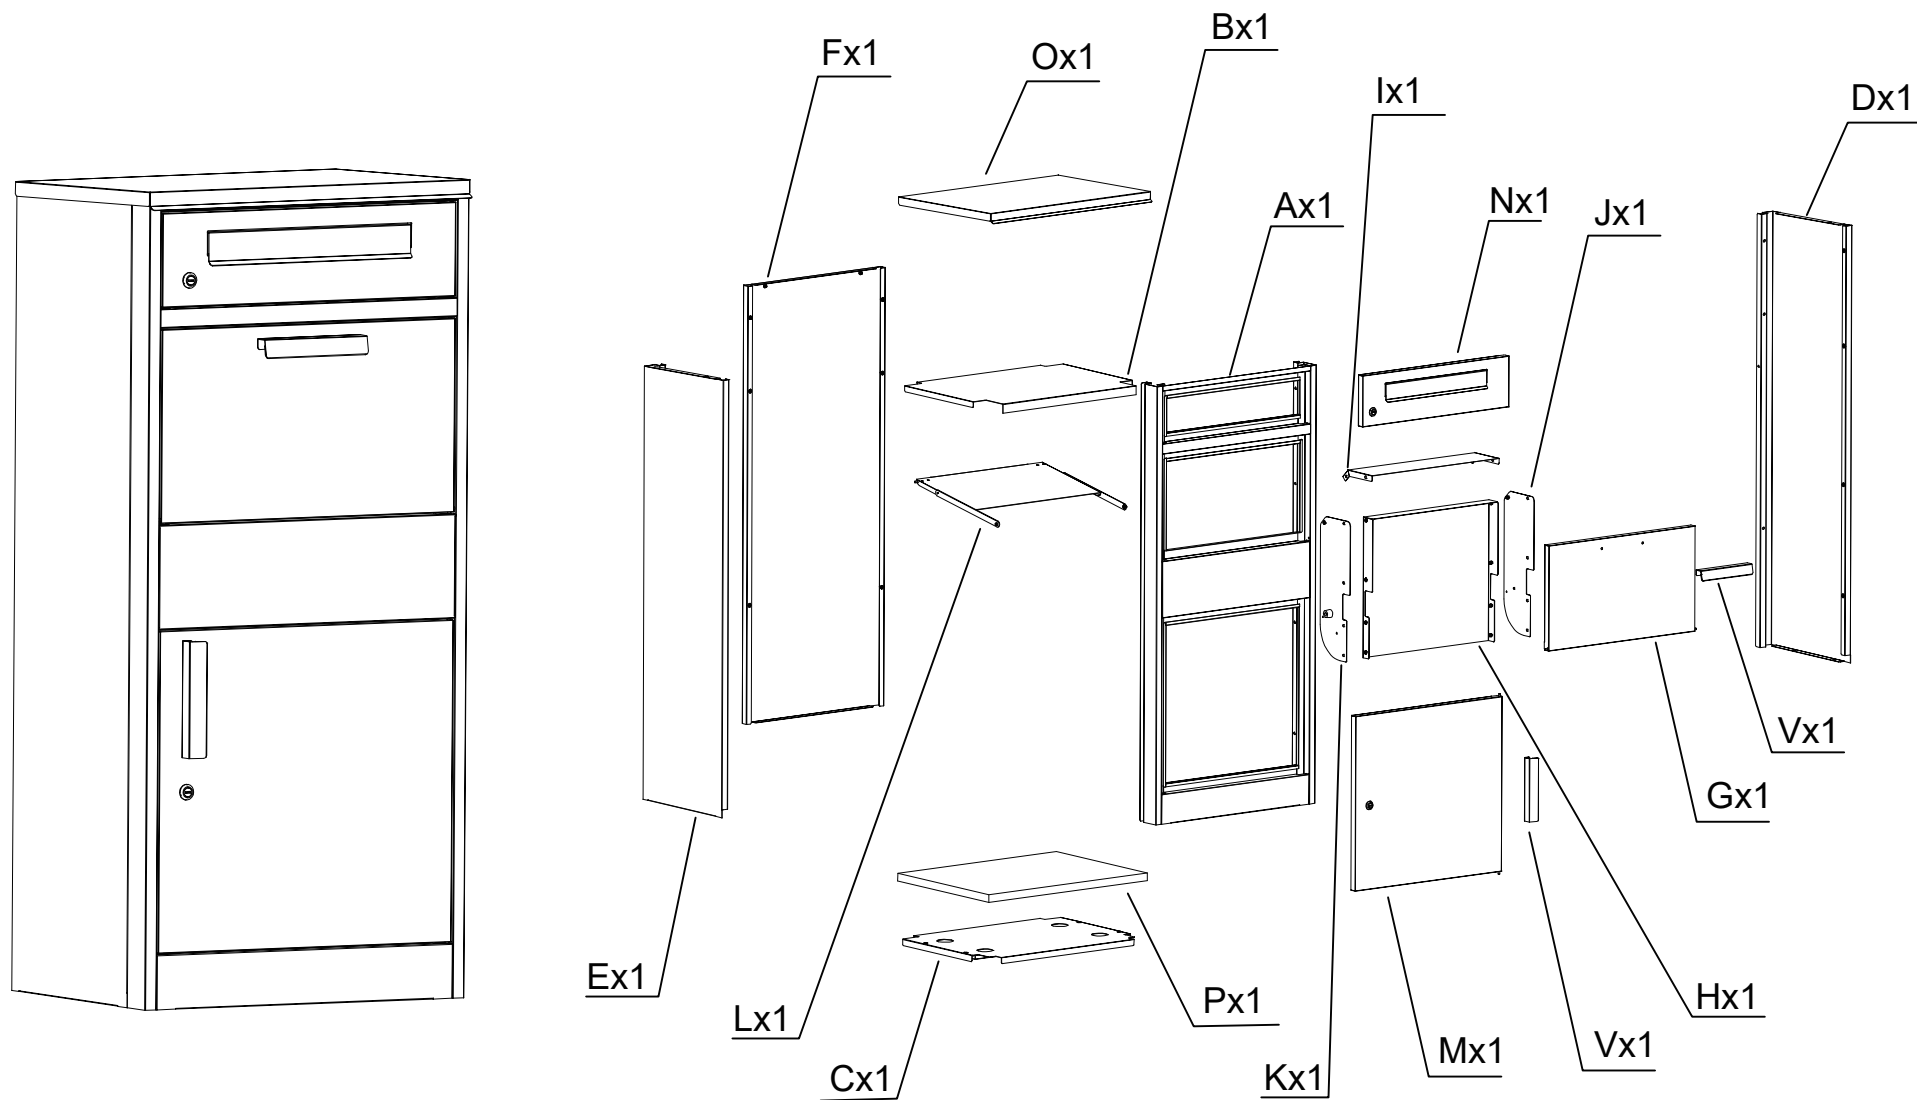
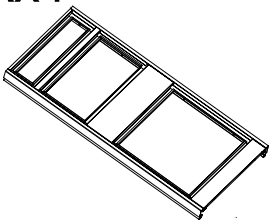
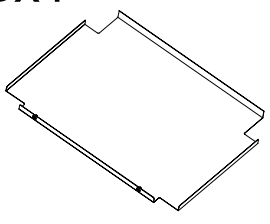
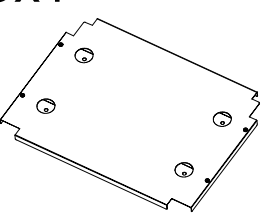
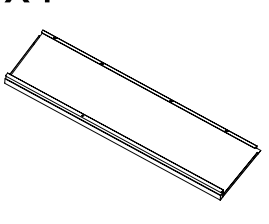
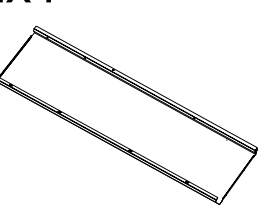
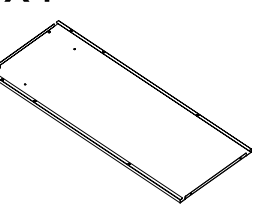
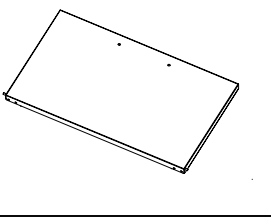
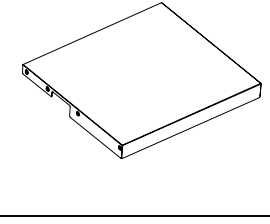
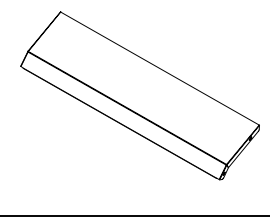
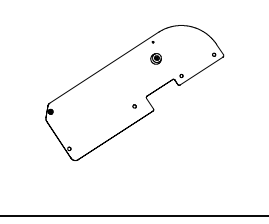
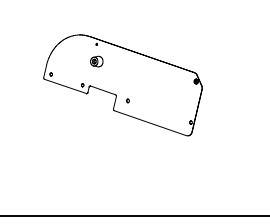
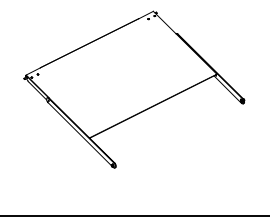
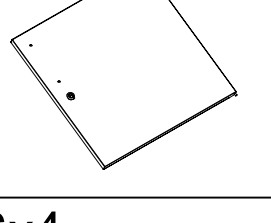
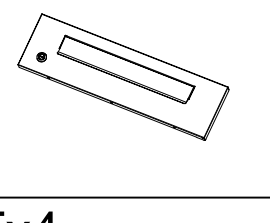
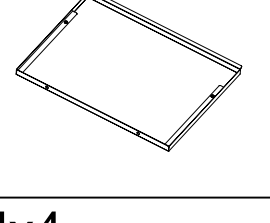
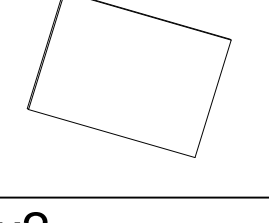
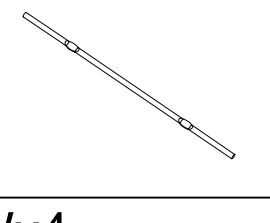
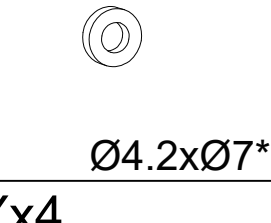
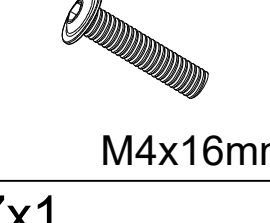
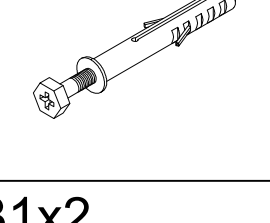
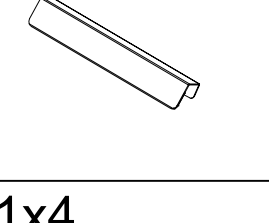
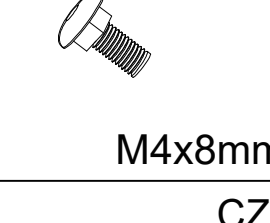
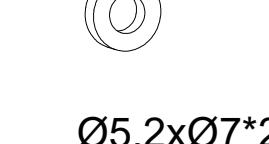
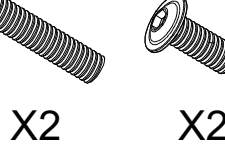
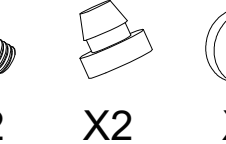
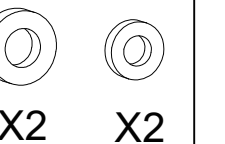
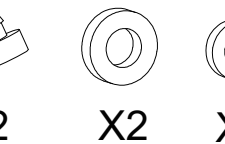
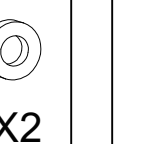



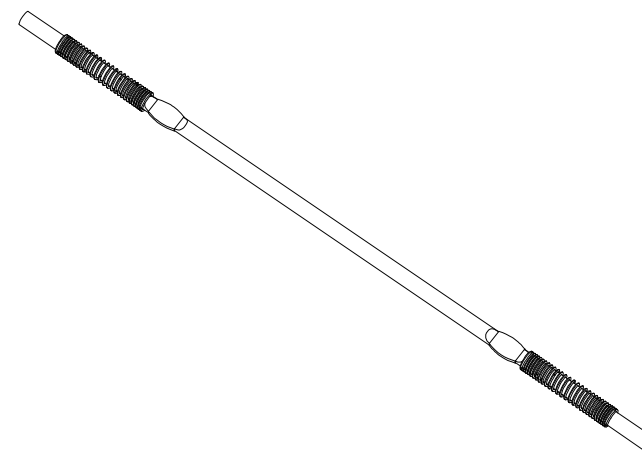


Ax1 	Bx1 	Cx1 	Dx1 	Ex1 	Fx1 
Gx1 	Hx1 	Ix1 	Jx1 	Kx1 	Lx1 
Mx1 	Nx1 	Ox1 	Px1 	Qx1 	Rx32  M4x10mm
Sx4  Ø4.2xØ7*2	Tx4  M4x16mm	Ux4 	Vx2 	Wx4  M4x8mm	Xx2  Ø4.2xØ7*7
Yx4  M4	Zx1 	B1x2 	C1x4  Ø5.2xØ7*2	CZĘŚCI DODATKOWE     	
				X2	X2
				X2	X2
				X2	X2


KROK 1

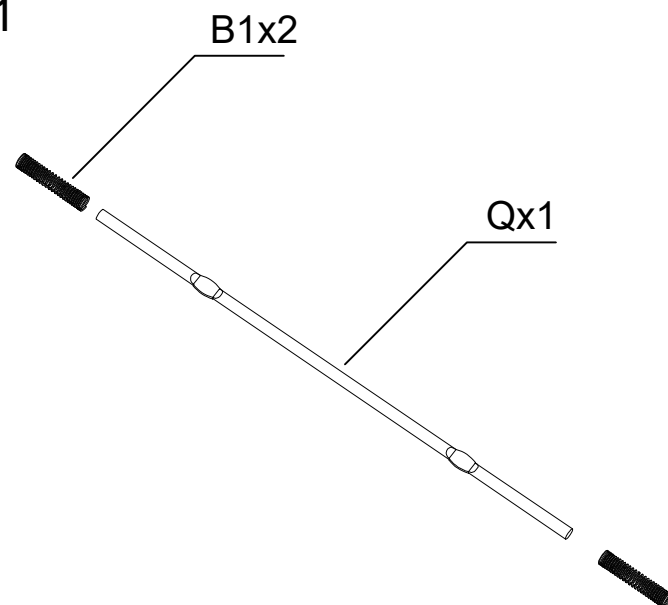


KROK 2

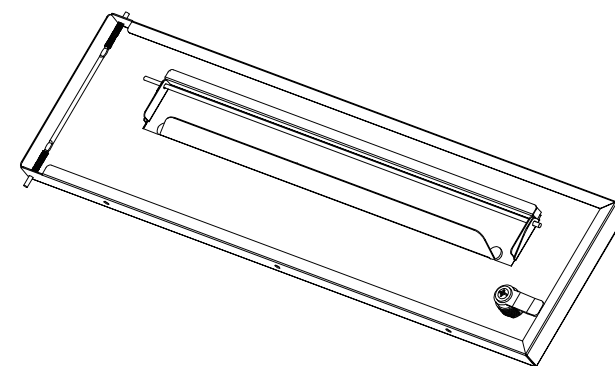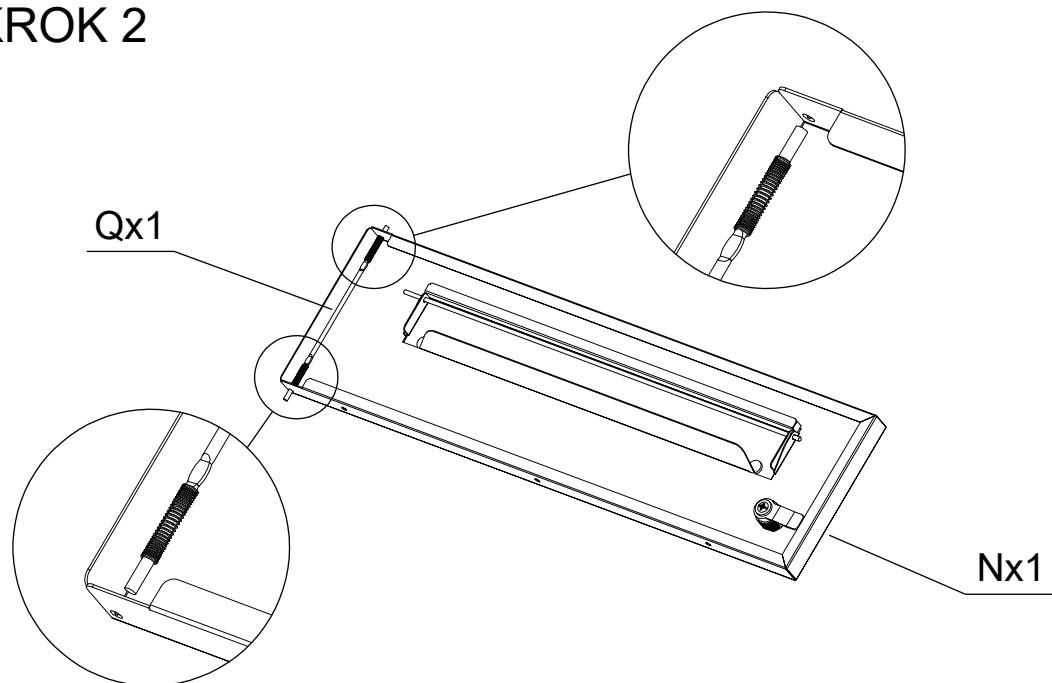


KROK 3

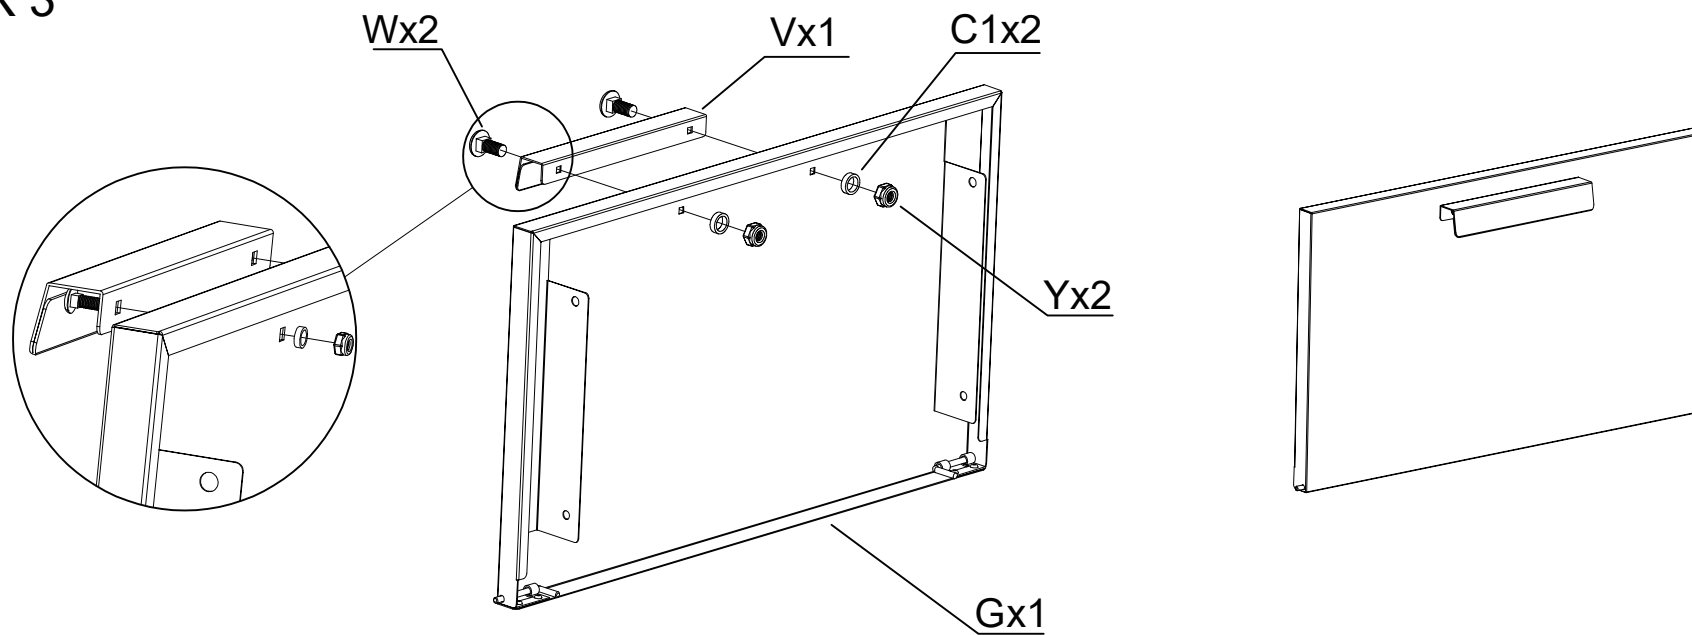


KROK 4

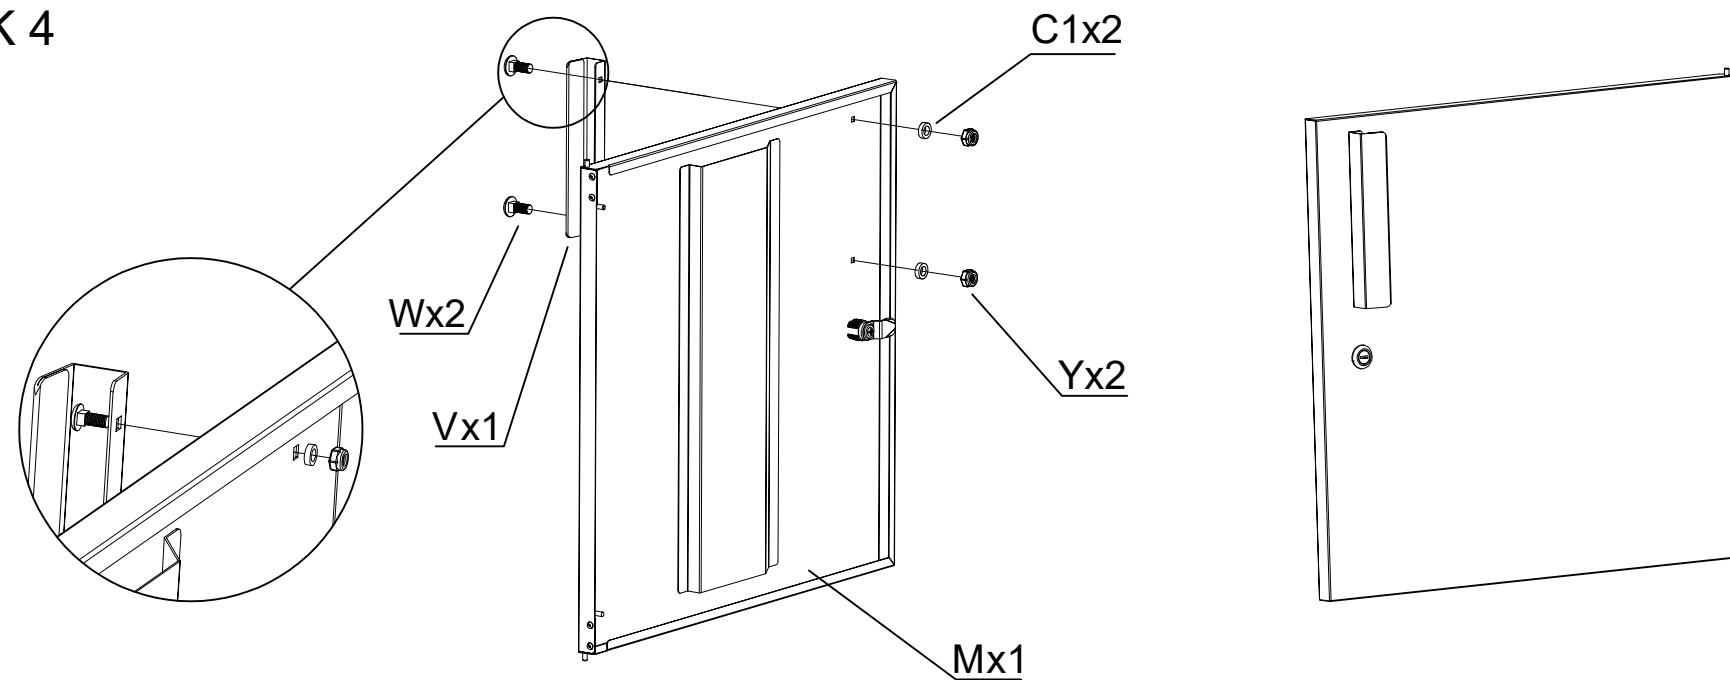


KROK 5

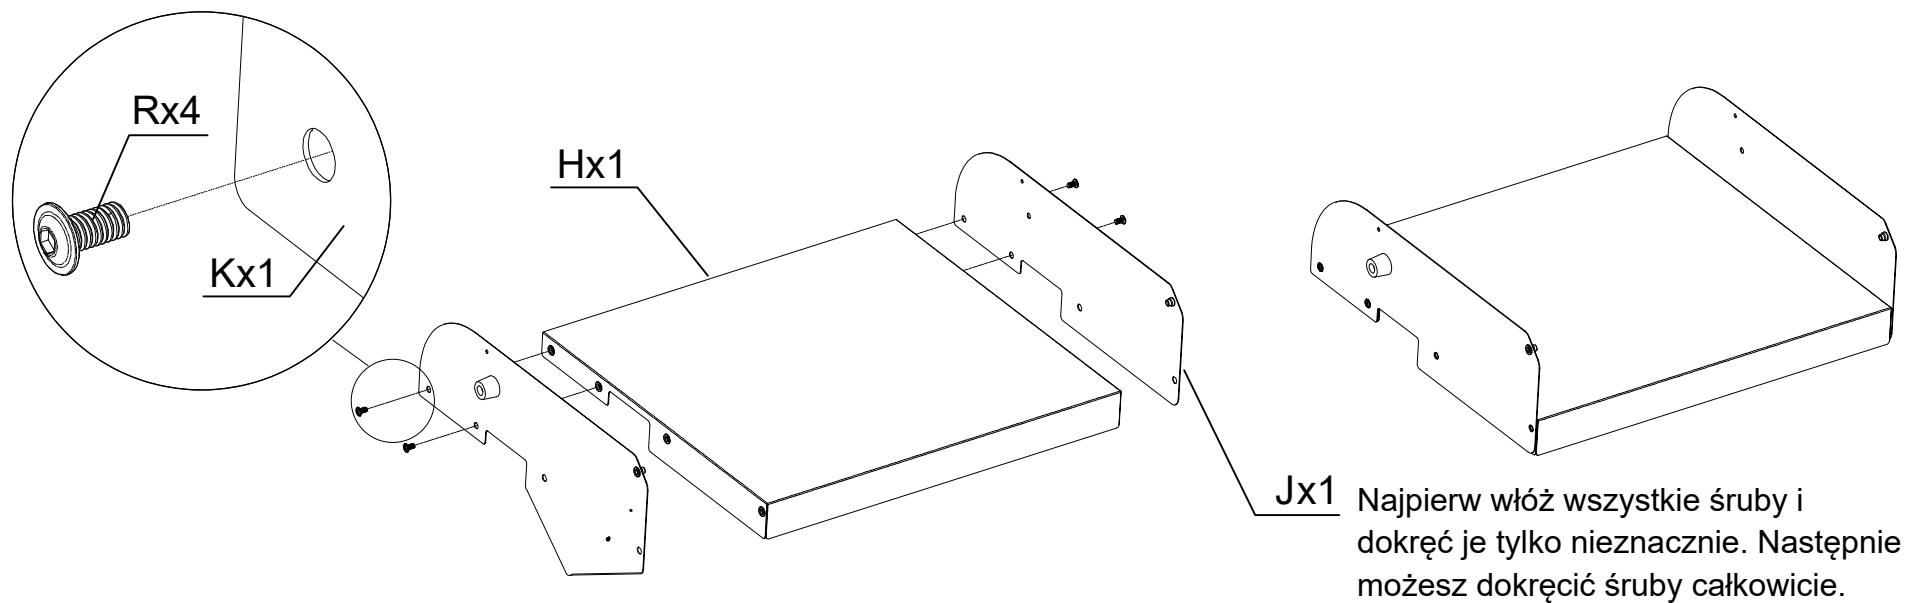


KROK 6

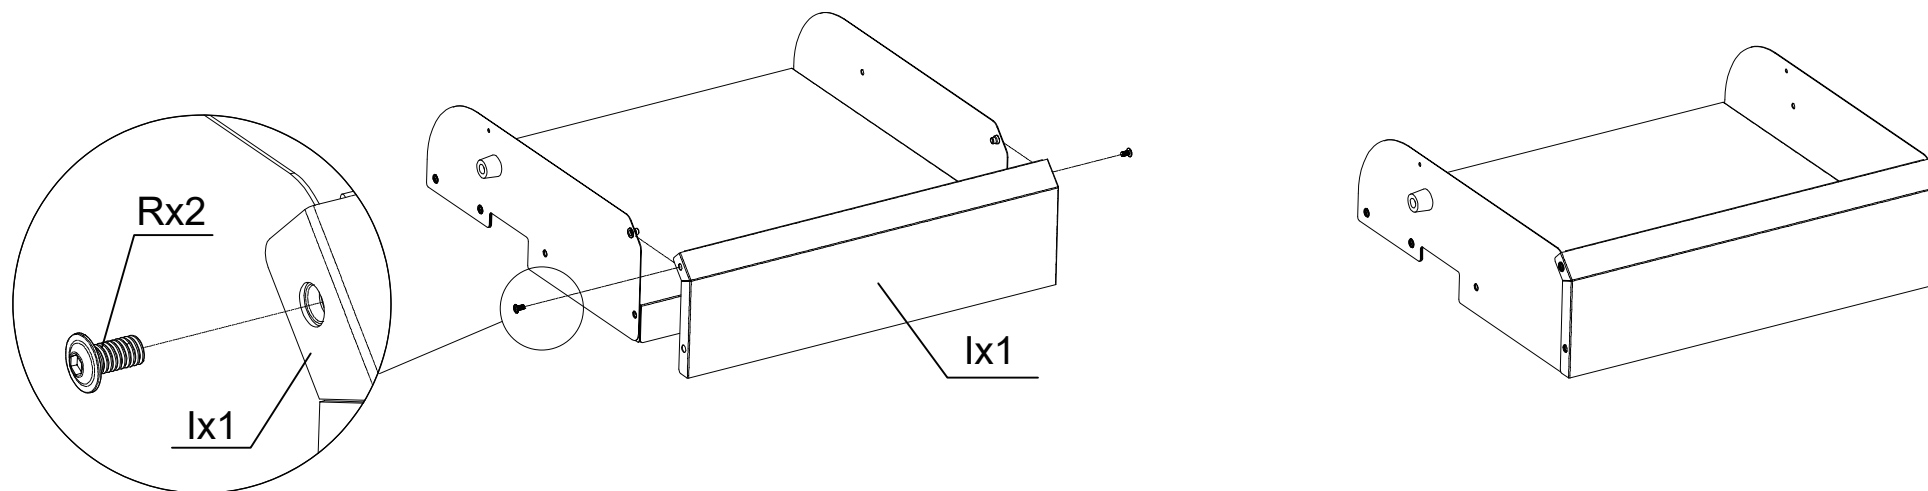


KROK 7

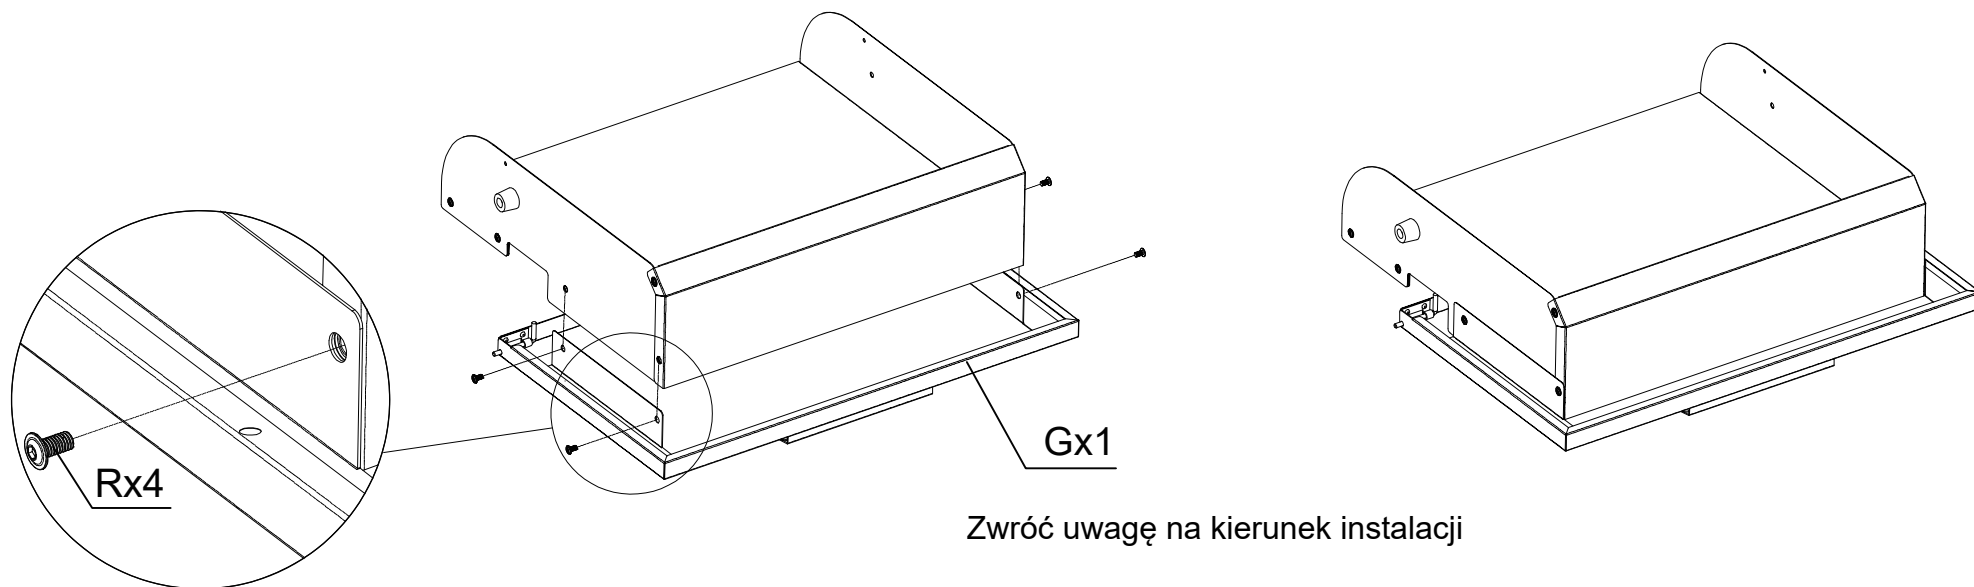


KROK 8

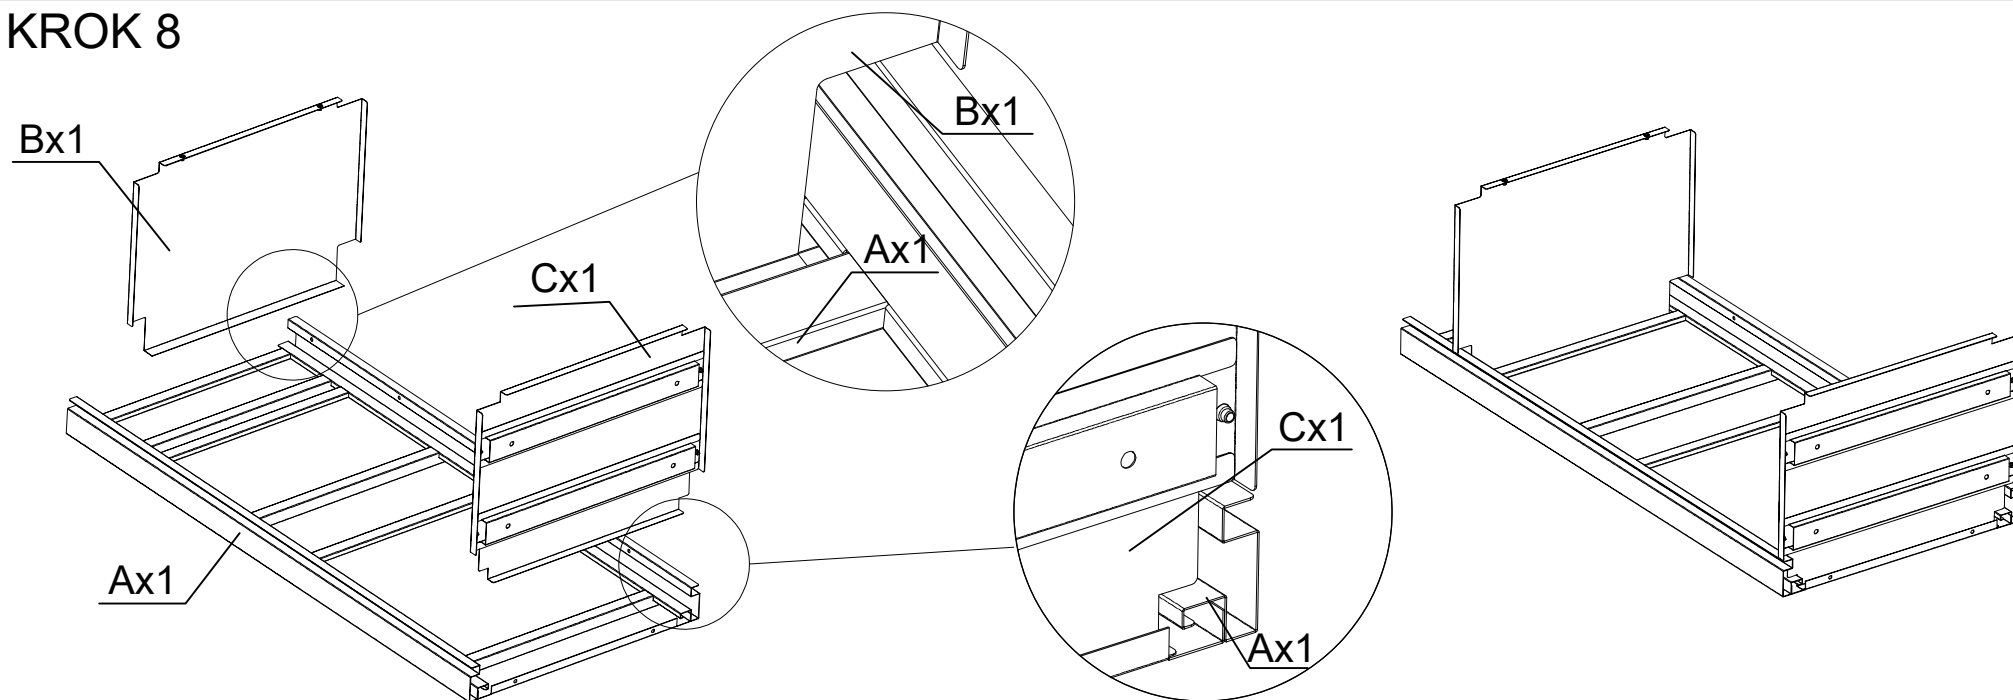



KROK 9

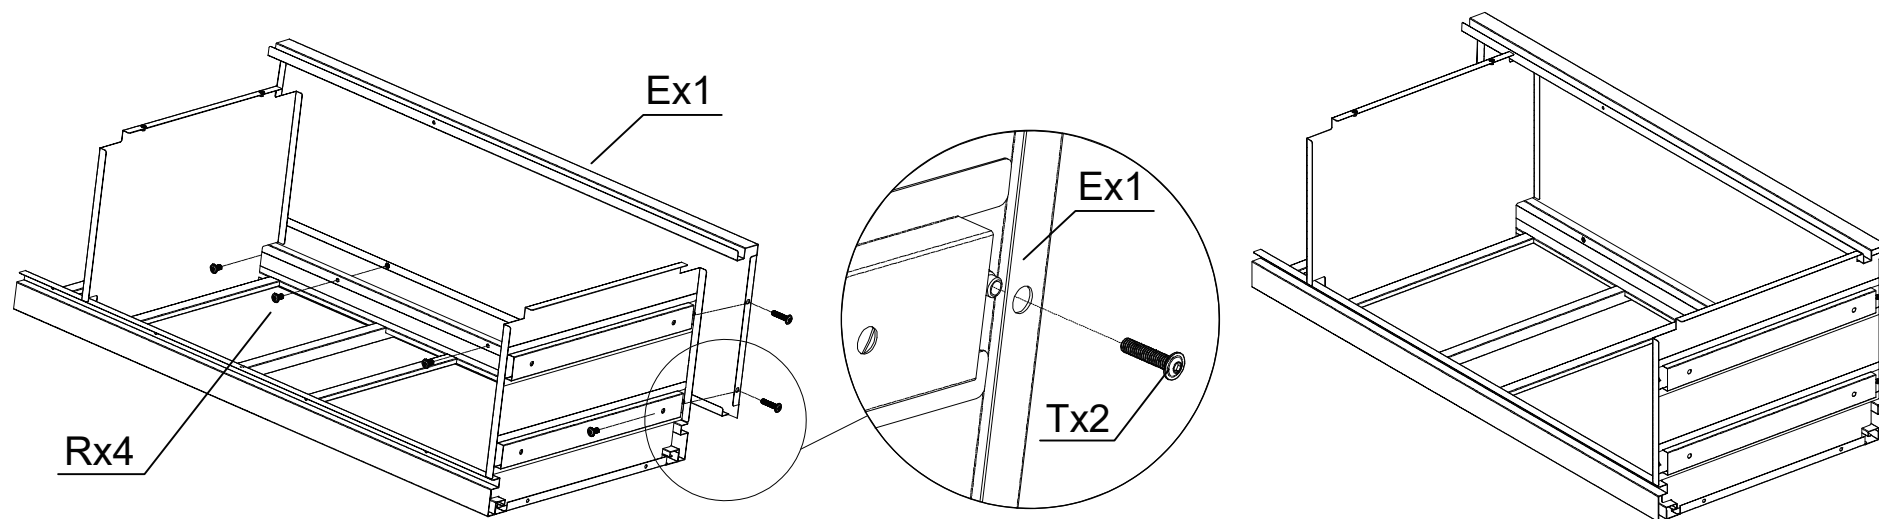



KROK 10

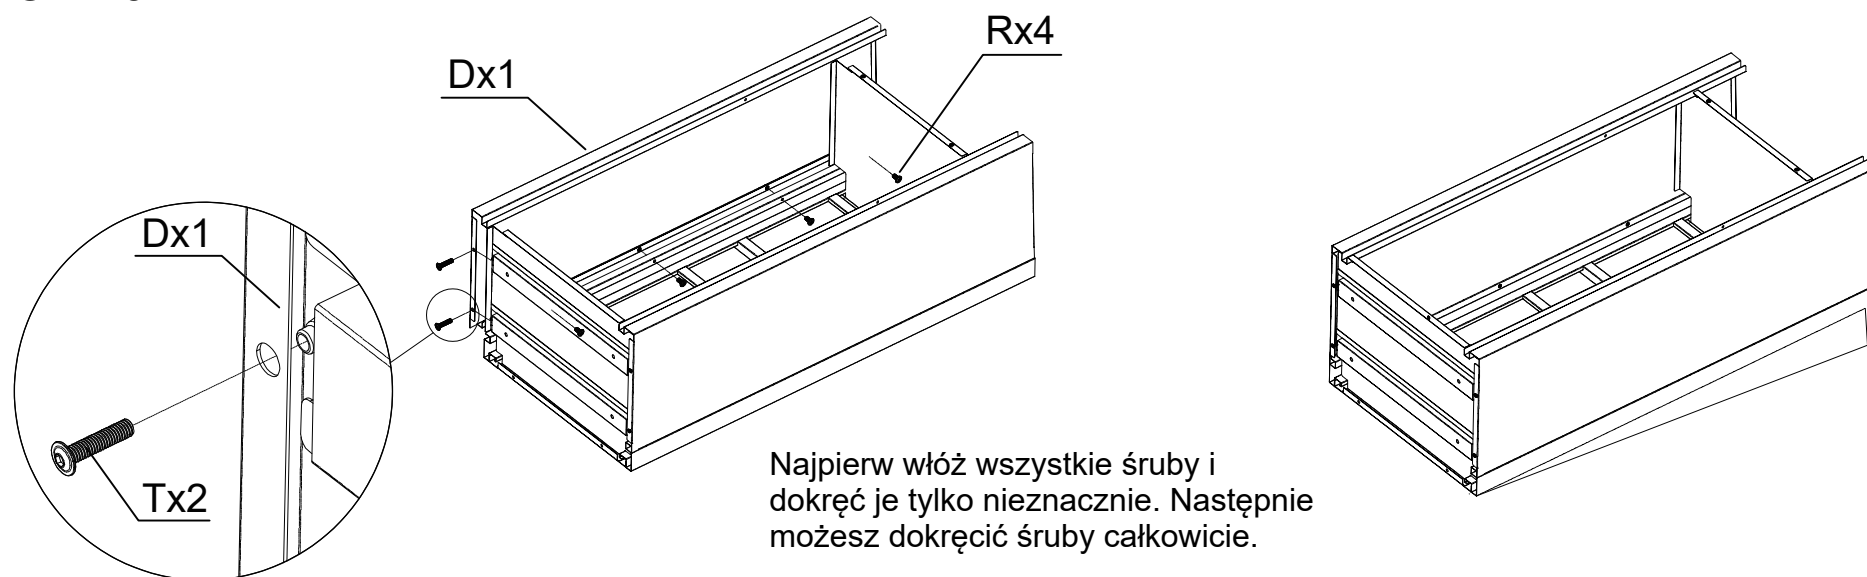


KROK 11

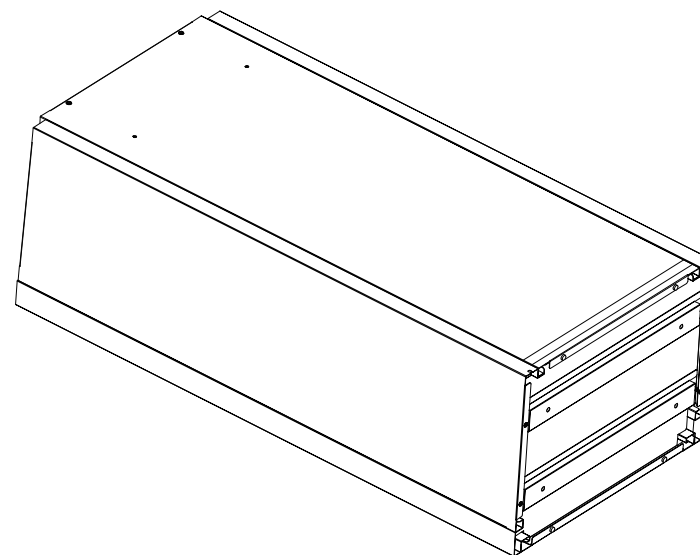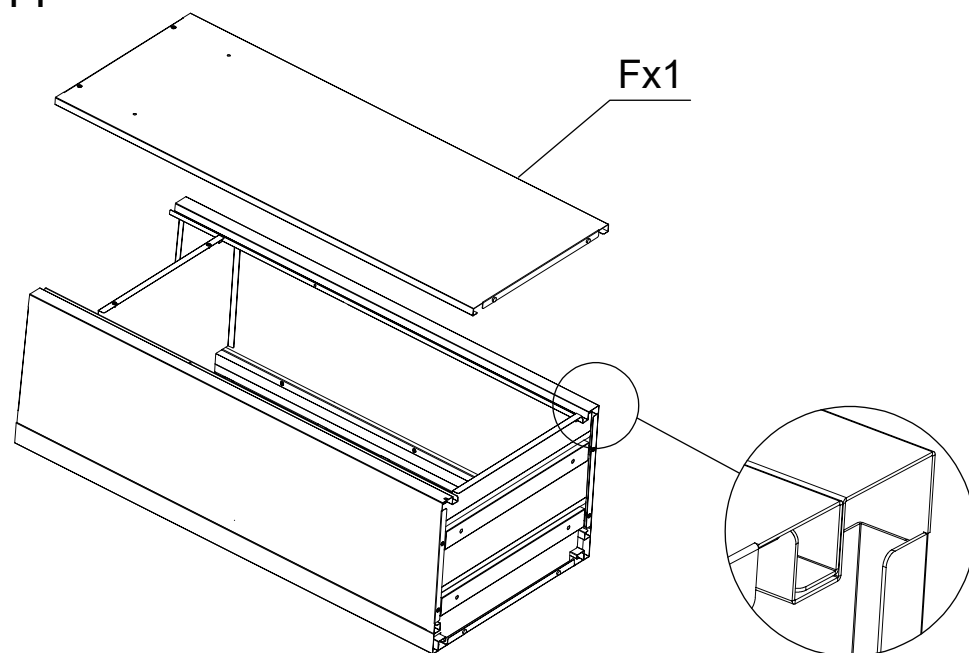


KROK 12

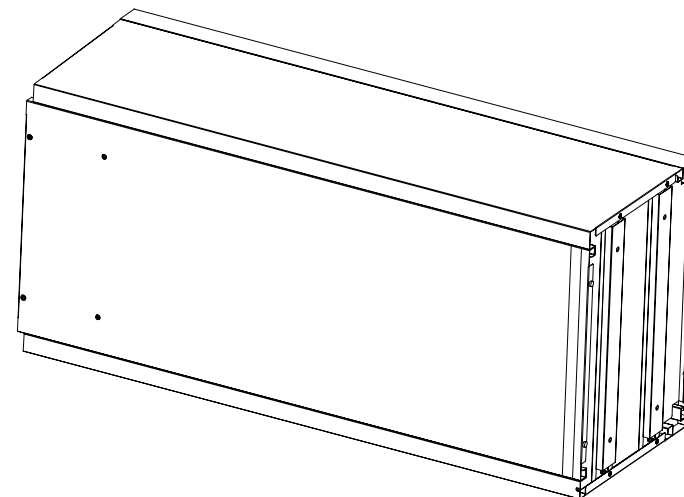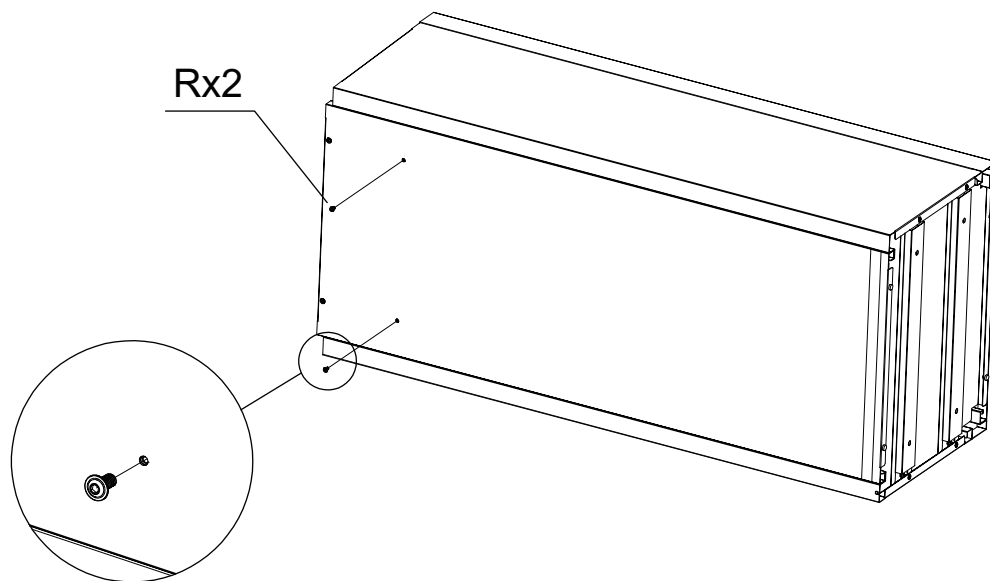


KROK 13

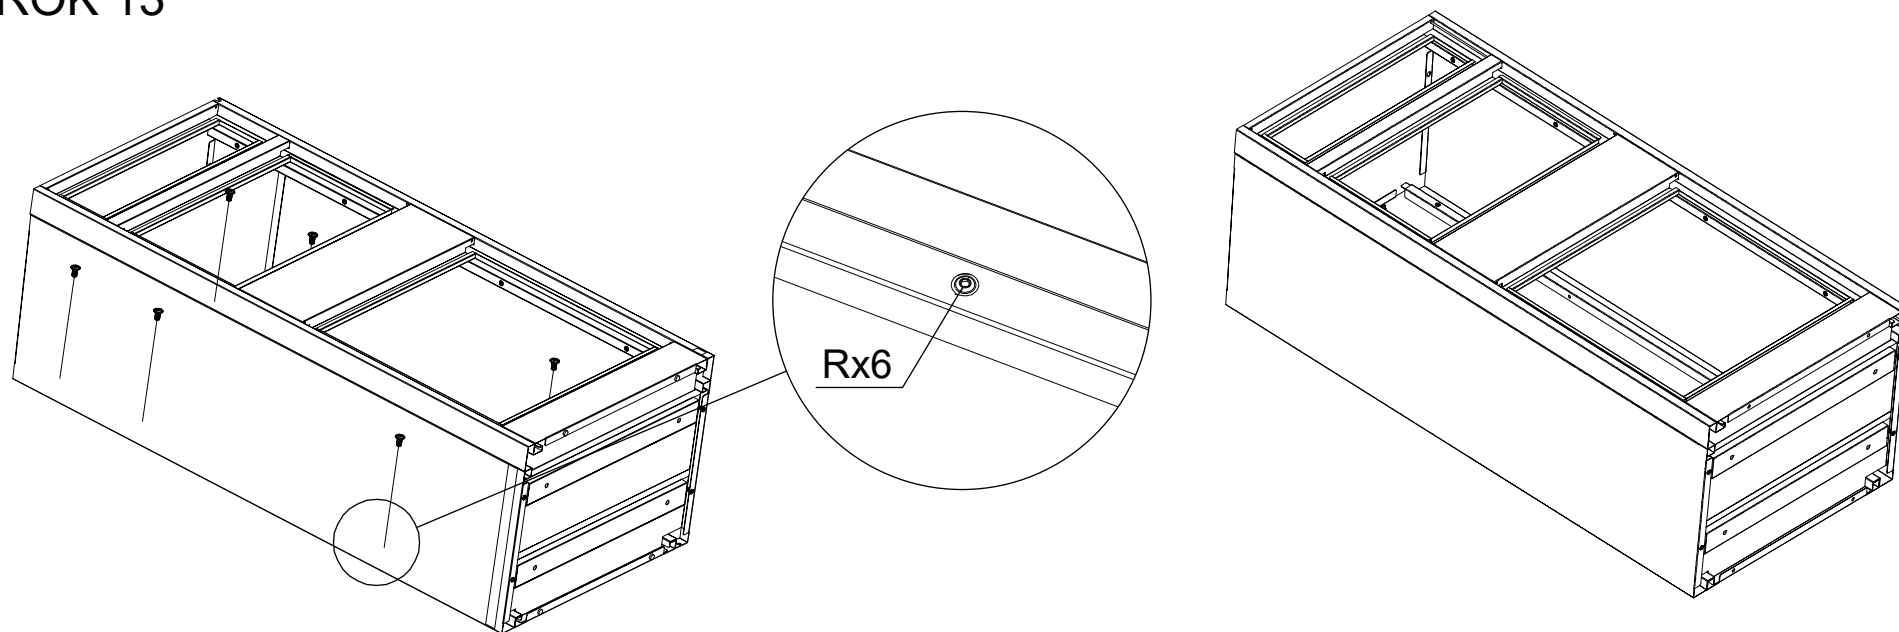


KROK 14

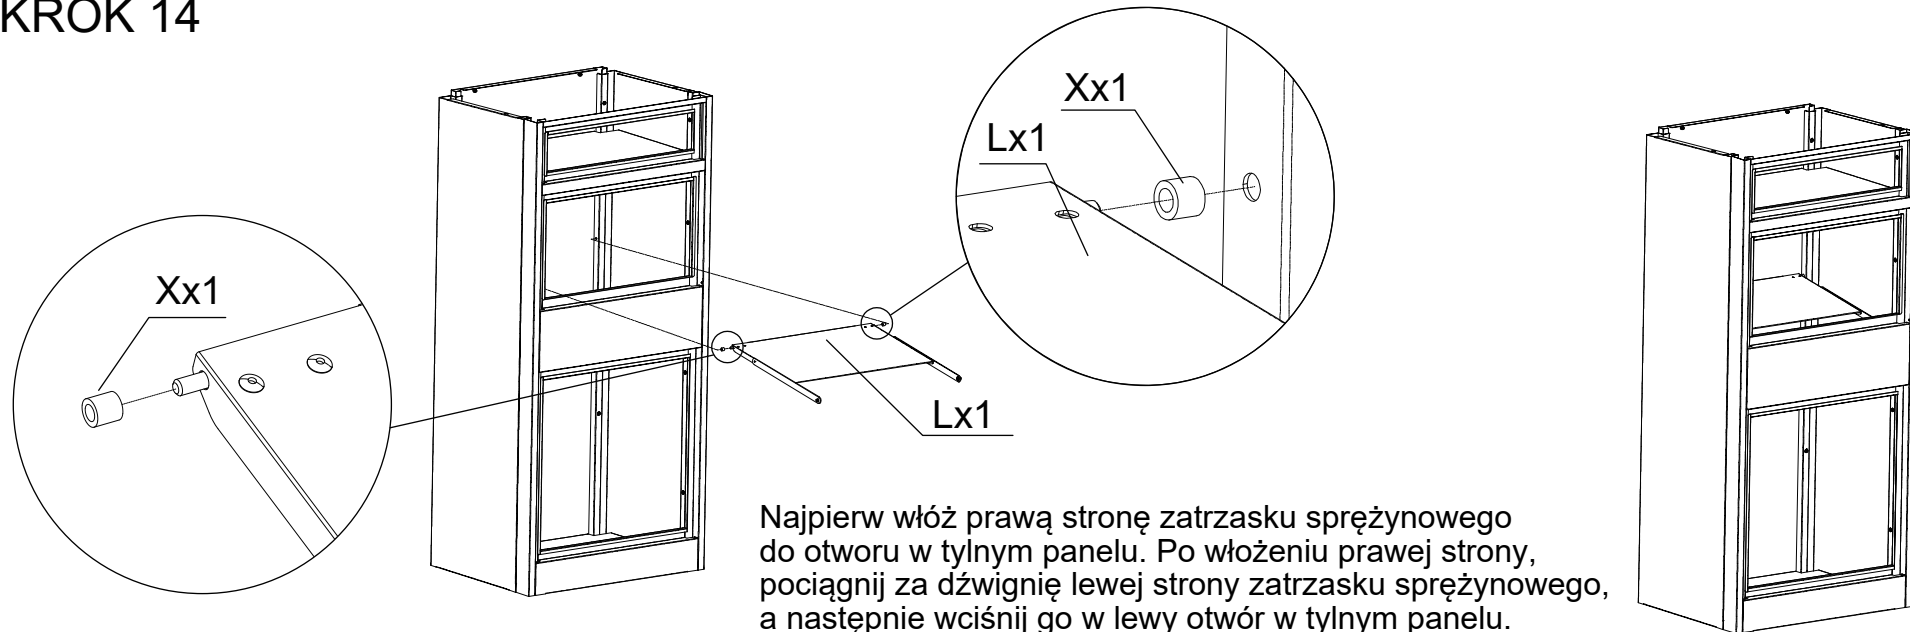


KROK 15

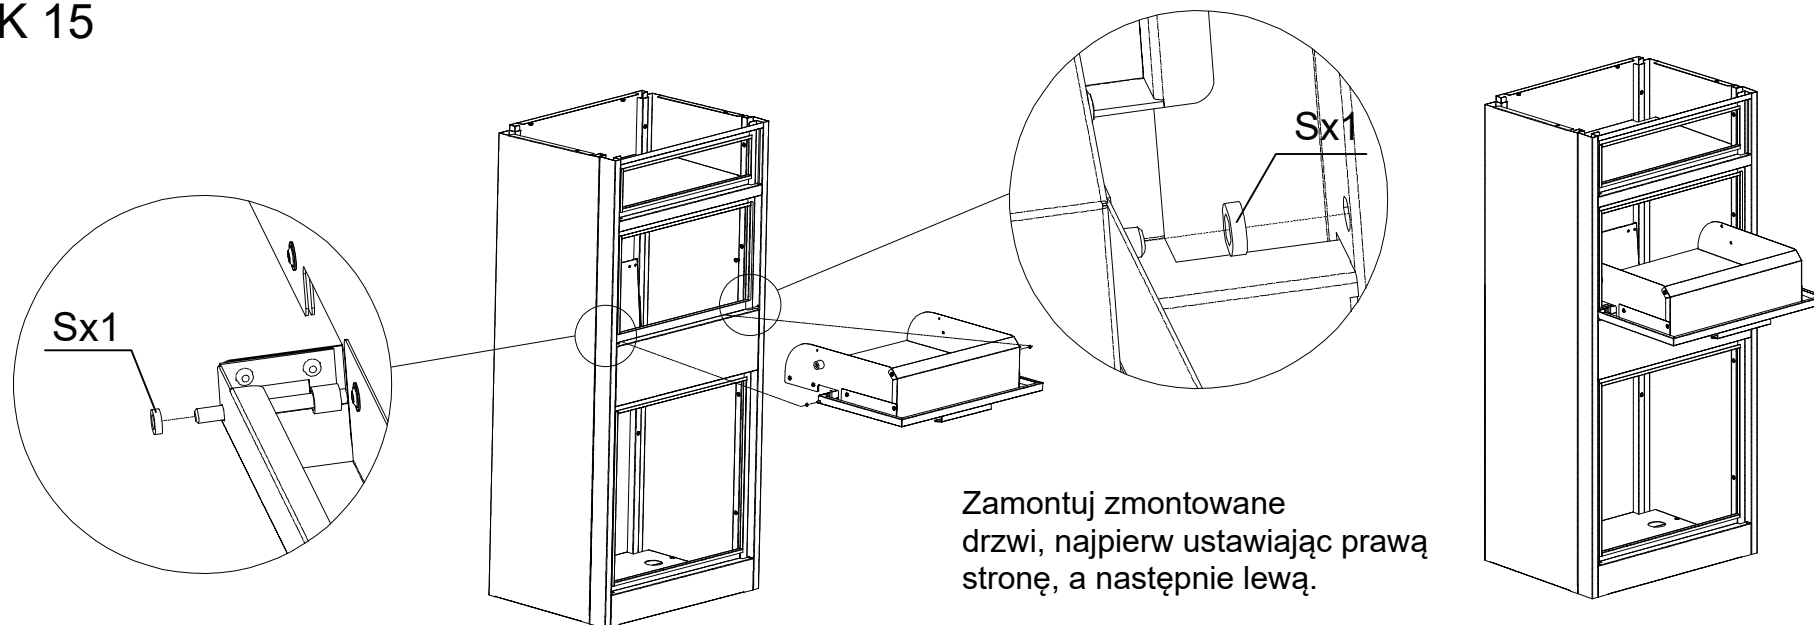


KROK 16

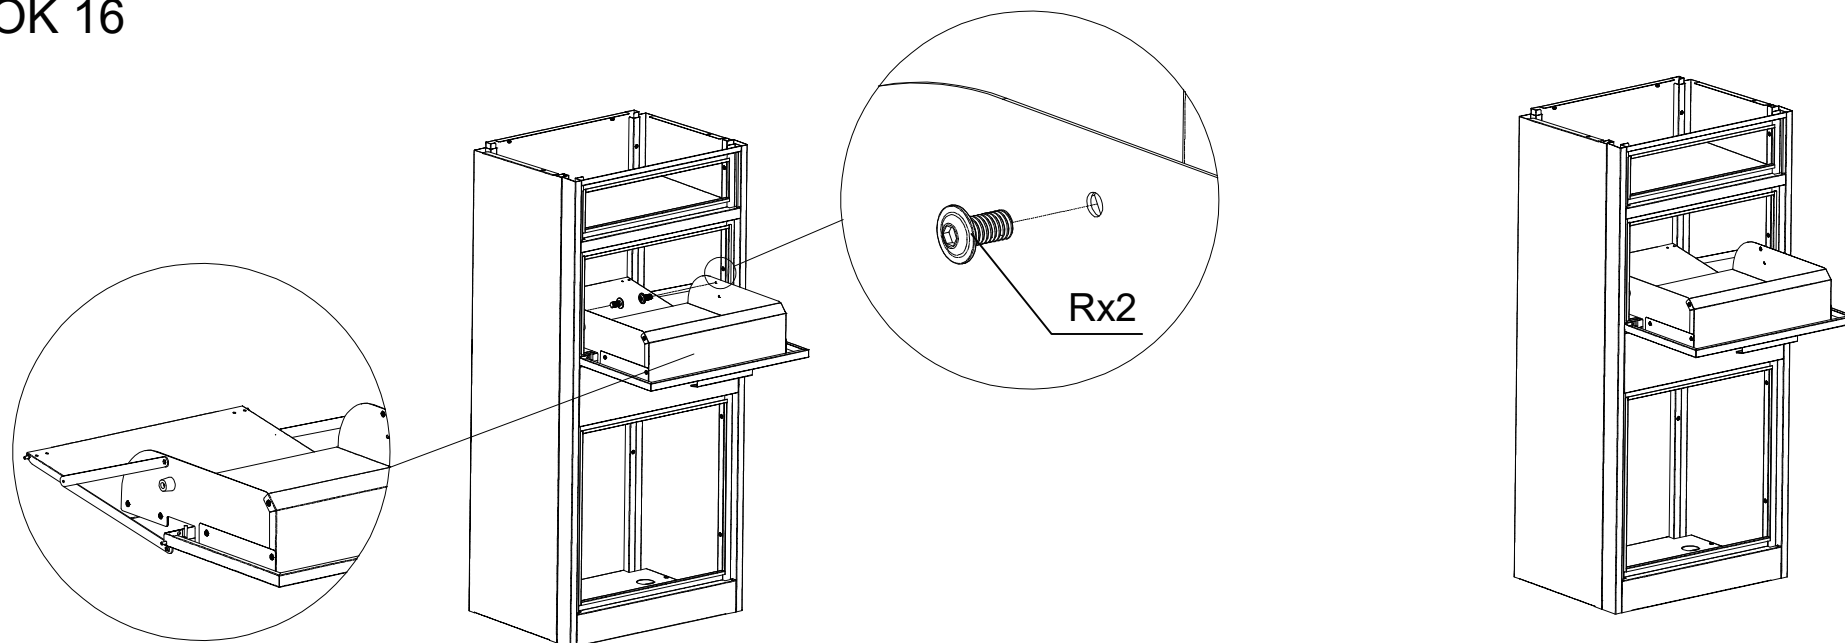



KROK 17

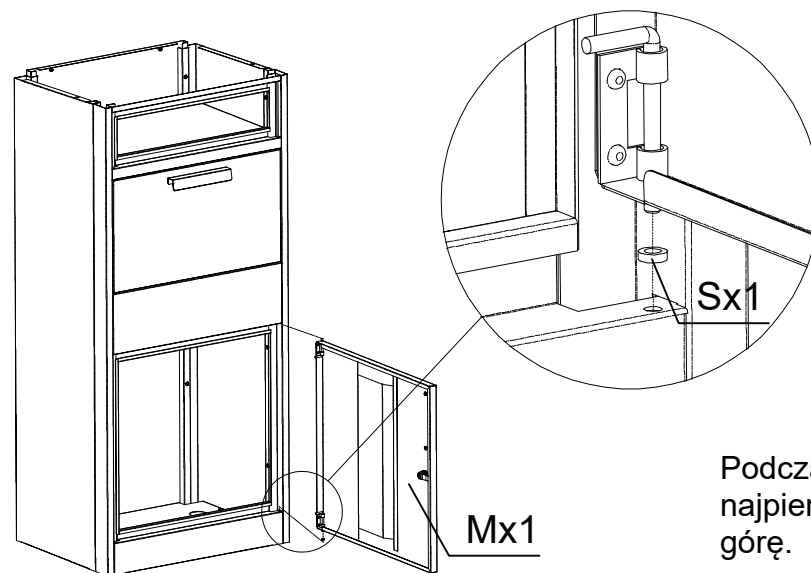



Podczas montażu,
najpierw zamontuj spód, a następnie
górną.

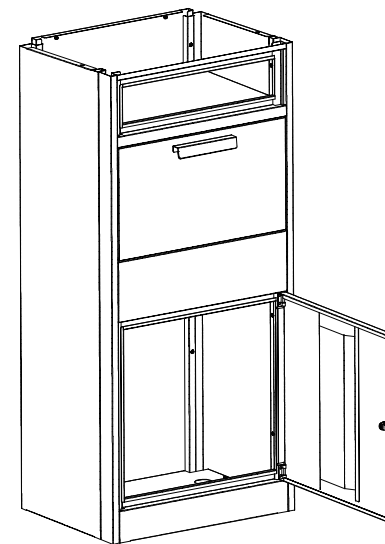



KROK 18

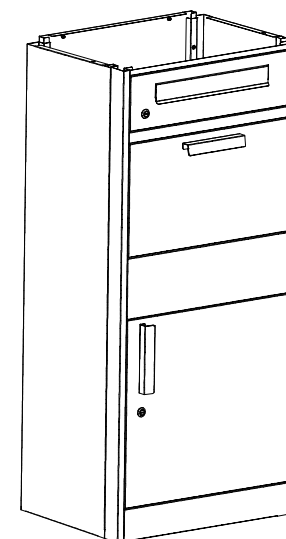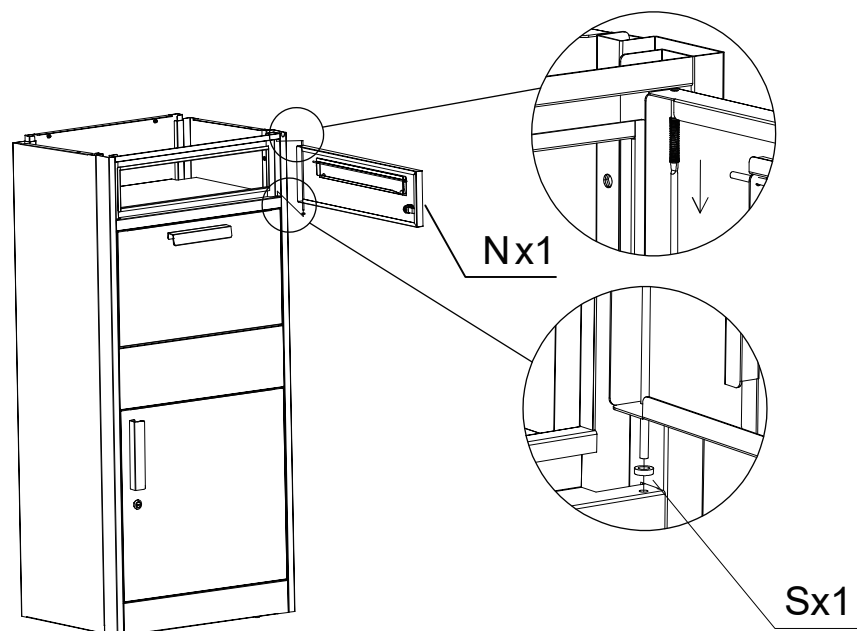


KROK 19

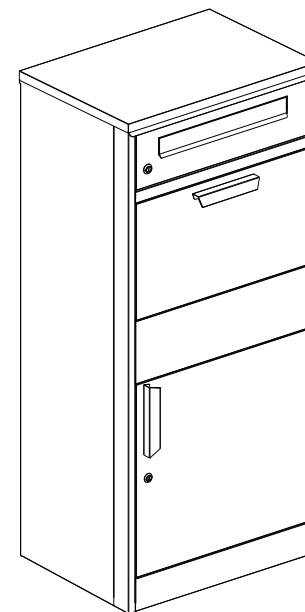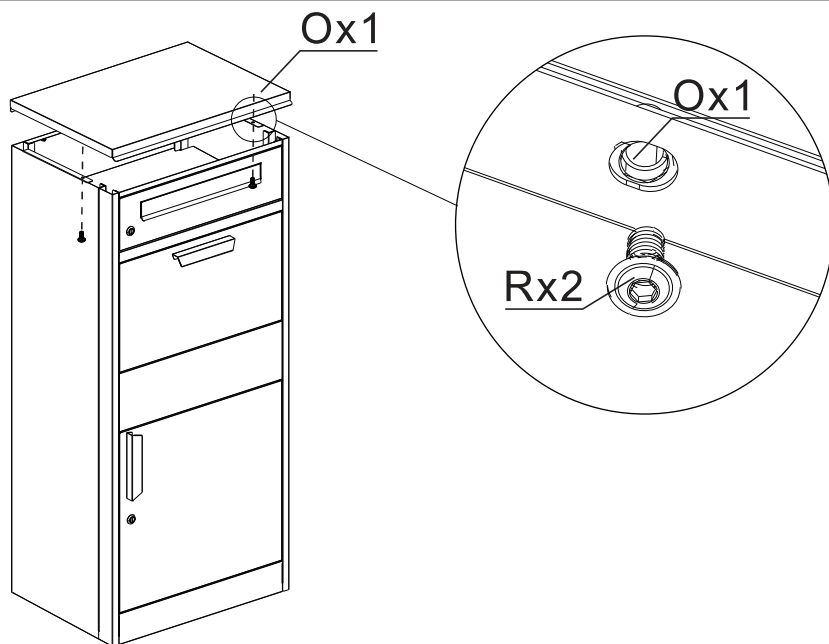


KROK 20

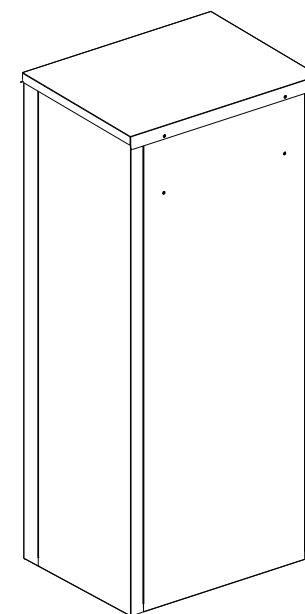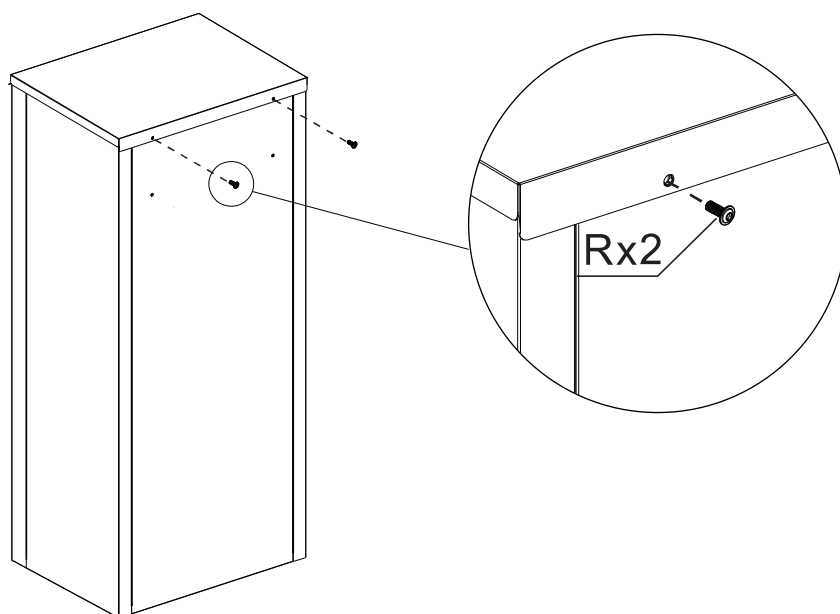

KROK 21

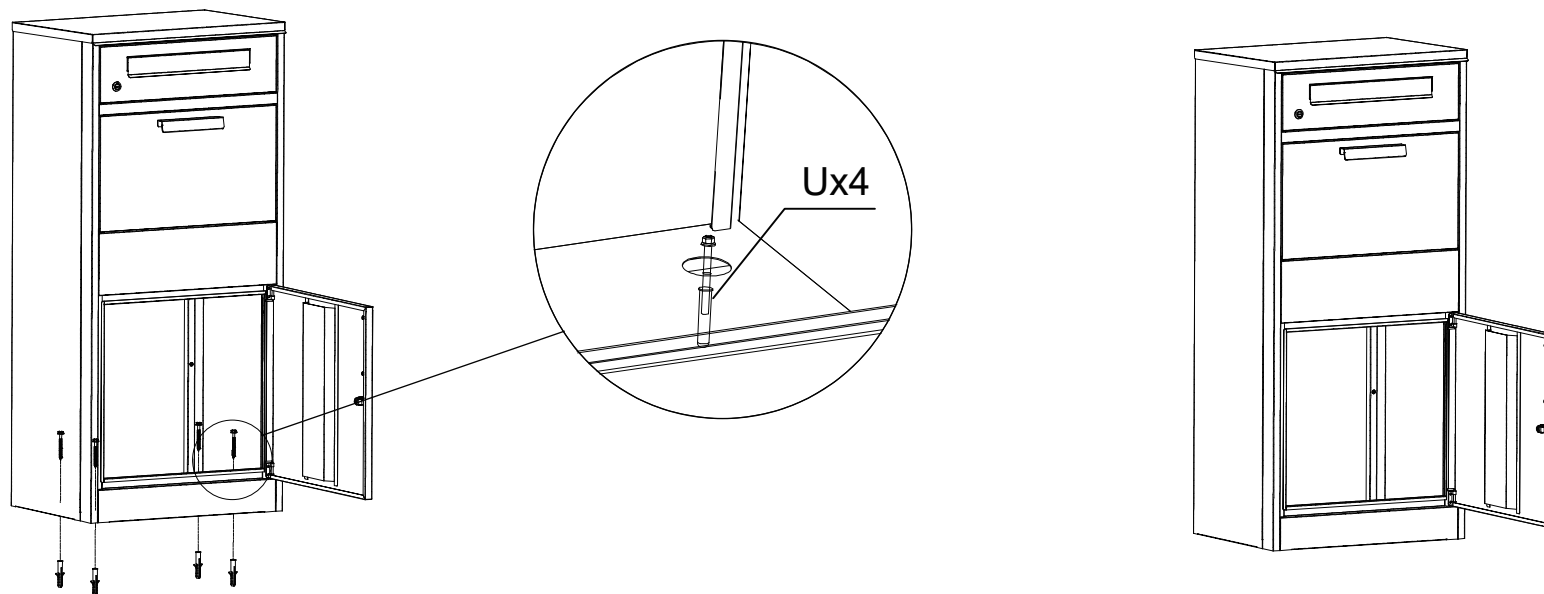

KROK 22

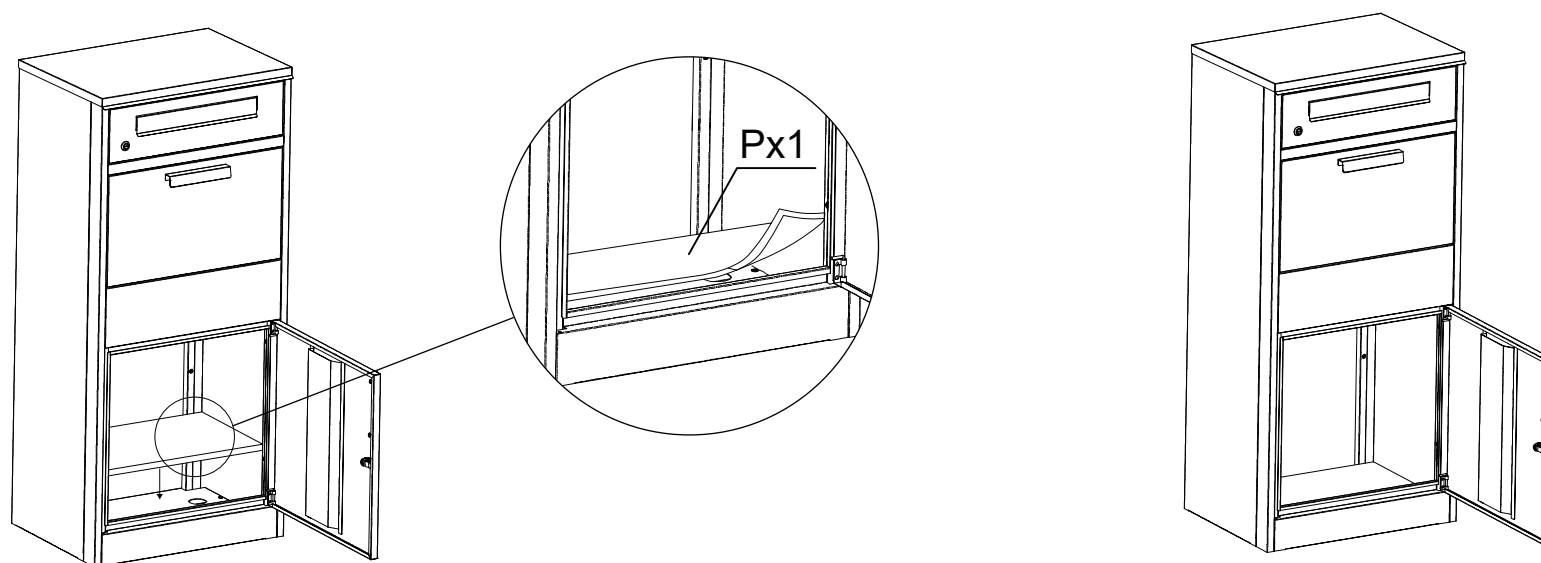

„P” to mata piankowa chroniąca przesyłki przed uderzeniami.